

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Гофротара с самоспасателями «ФЕНИКС» в герметичной упаковке производителя должна храниться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре от +1°C до +40°C и относительной влажности до 80%.

Гофротара при хранении не должна подвергаться механическим воздействиям, действию прямых солнечных лучей и паров агрессивных веществ.

Гофротару с самоспасателями хранят на складах штабелями, не более 8 штук по высоте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортирование гофротары с самоспасателями может производиться любым видом транспорта. При этом гофротара должна быть уложена в штабели не более 5 штук по высоте.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие самоспасателей требованиям технических условий ТУ 32.99.11-004-28717923-2024 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок хранения самоспасателя «ФЕНИКС» - 5 лет с даты изготовления.

При нарушении условий хранения, транспортировки и эксплуатации самоспасателя «ФЕНИКС» изготовитель не гарантирует безотказную работу изделия.

В случае доказанного применения по назначению изготовитель заменяет использованный фильтрующий универсальный самоспасатель «ФЕНИКС» бесплатно.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования по назначению или по истечении сроков хранения самоспасатели «ФЕНИКС» утилизируются согласно ГОСТ Р 52108 либо по заявке потребителя передаются для утилизации на предприятие-изготовитель.



Дата изготовления

Номер партии

Штамп ОТК



Средство индивидуальной защиты органов дыхания от химических факторов, фильтрующий универсальный самоспасатель



ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"
ГОСТ 12.4.285, ГОСТ Р 22.9.09, ТУ 32.99.11-004-28717923-2024

паспорт изделия РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применять фильтрующий универсальный самоспасатель "ФЕНИКС" только после изучения руководства по применению

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО ПТК «ГЕРМЕС»

Россия, 129626, г. Москва, Графский пер.,
д.14, корп.1, комната 110.
тел.: +7 (495) 933-88-02, +7 (495) 933-88-03,
факс: +7 (495) 933-88-29.
e-mail: phoenix@apcm.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтрующий универсальный самоспасатель «ФЕНИКС» (далее самоспасатель «ФЕНИКС») предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и головы человека (в возрасте не менее 12 лет) от аэрозолей различной природы, паров и газов опасных химических веществ при эвакуации из зданий, сооружений и объектов различного назначения (жилых, промышленных, общественного пользования, образовательных, медицинских, железнодорожного и автомобильного транспорта, метрополитена и т.п.), а также зон химического заражения в случае техногенных аварий и террористических актов.

Самоспасатель «ФЕНИКС» соответствует требованиям:

ТР ТС 019/2011

"О безопасности средств индивидуальной защиты".

ГОСТ Р 22.9.09, ГОСТ 12.4.285,

ТУ 32.99.11-004-28717923-2024.

Время защитного действия не менее 30 минут.

Конструкция самоспасателя «ФЕНИКС» не имеет размерного ряда и позволяет применять его людям в очках, с бородой, усами и объемной прической.

Самоспасатель «ФЕНИКС» - изделие однократного применения.

Самоспасатель «ФЕНИКС» имеет универсальный размер и в дополнительной подгонке не нуждается.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- самоспасатель «ФЕНИКС» в герметичной упаковке;
- упаковочный футляр;
- паспорт изделия с руководством по применению.

СИГНАЛОМ


для использования самоспасателя «ФЕНИКС» является появление в воздухе посторонних запахов, видимых аэрозолей (дым, туман), раздражения органов дыхания и/или глаз, а также команда, подаваемая автоматическими средствами оповещения или лицом, ответственным за эвакуацию.

Во время пользования нельзя разговаривать!

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Время надевания самоспасателя «ФЕНИКС» подготовленным пользователем - не более 20 с, неподготовленным - не более 60 с.


Для приведения самоспасателя «ФЕНИКС» в рабочее положение необходимо:

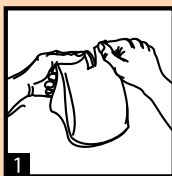

1. Вынуть изделие из упаковочного футляра, разорвав герметичный пакет по месту насечки, развернуть корпус самоспасателя.



2. Вставить руки в отверстие эластичного воротника и растянуть его.

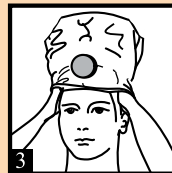

3. Затем аккуратно надеть самоспасатель на голову фильтрующе-поглощающим элементом вперед.



4. Поддерживая фильтрующе-поглощающий элемент рукой, захватить загубник ртом так, чтобы его пластинки находились между деснами и губами, а отростки были зажаты зубами.



5. Надеть носовой зажим так, чтобы он зажал обе ноздри. *Дыхание должно осуществляться только через рот.*



6. Взять концы герметизирующего шейного шнура и плотно затянуть шнур, избегая попадания под него элементов одежды.

БЫСТРО ПОКИНУТЬ ОПАСНУЮ ЗОНУ!

После выхода из опасной зоны самоспасатель «ФЕНИКС» снять.

Снимать самоспасатель «ФЕНИКС» необходимо после выхода из опасной зоны на расстояние 50-100 м в наветренную сторону или при достижении места, где люди находятся без средств защиты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- повторное использование самоспасателя «ФЕНИКС»;
- проводить работы, связанные с ликвидацией очага возгорания;
- использовать самоспасатель «ФЕНИКС» для защиты от других групп веществ, кроме указанных в таблице;
- использовать самоспасатель «ФЕНИКС» при объемной доле кислорода в воздухе менее 17%;
- использовать самоспасатель «ФЕНИКС» при обнаружении нарушений целостности герметичного пакета, капюшона;
- использовать самоспасатель «ФЕНИКС» после истечения гарантийного срока хранения.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Самоспасатель «ФЕНИКС» защищает от опасных химических веществ групп А, АХ, В, Е, К:

Группы ОХВ	Тест-вещество	Концентрация, мг/м ³	Время защитного действия, мин.
A	Циклогексан	3000	≥ 30
AX	Акролеин	230	≥ 30
B	Хлор	300	≥ 30
	Сероводород	700	≥ 30
	Циановодород	440	≥ 30
E	Диоксид серы	700	≥ 30
	Хлористый водород	1500	≥ 30
K	Аммиак	700	≥ 30

Коэффициент проницаемости аэрозолей - не более 1%.

Коэффициент подсоса по полосе обтюрации - не более 1%.

Самоспасатель «ФЕНИКС» не воспламеняется и не горит после кратковременного воздействия открытого пламени.

Ограничение поля зрения - менее 30%.

Масса самоспасателя «ФЕНИКС» не более 250 г.