

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Гофротара с самоспасателями «ФЕНИКС-2» в герметичной упаковке производителя должна храниться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре от +1°C до +40°C и относительной влажности до 80%.

Гофротара при хранении не должна подвергаться механическим воздействиям, действию прямых солнечных лучей и паров агрессивных веществ.

Гофротару с самоспасателями хранят на складах штабелями, не более 8 штук по высоте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортирование гофротары с самоспасателями может производиться любым видом транспорта. При этом гофротара должна быть уложена в штабели не более 5 штук по высоте.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие самоспасателей требованиям технических условий ТУ 32.99.11-003-28717923-2024 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок хранения самоспасателя «ФЕНИКС-2» - 5 лет с даты изготовления.

При нарушении условий хранения, транспортировки и эксплуатации самоспасателя «ФЕНИКС-2» изготовитель не гарантирует безотказную работу изделия.

В случае доказанного применения по назначению изготовитель заменяет использованный фильтрующий универсальный самоспасатель «ФЕНИКС-2» бесплатно.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования по назначению или по истечении сроков хранения самоспасатели «ФЕНИКС-2» утилизируются согласно ГОСТ Р 52108 либо по заявке потребителя передаются для утилизации на предприятие-изготовитель.



Дата изготовления

Номер партии

Штамп ОТК



Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующий универсальный самоспасатель,
используемый при пожаре



ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"
ГОСТ Р22.9.09, ГОСТ 12.4.285, ГОСТ Р53261,
ТУ 32.99.11-003-28717923-2024

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ,

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применять фильтрующий универсальный
самоспасатель «ФЕНИКС-2» только после
изучения руководства по применению

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО ПТК «ГЕРМЕС»

Россия, 117452, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Зюзино,
бульвар Черноморский, д. 17, к. 1, помещ. 4/2/5.
тел.: +7 (495) 933-88-02, +7 (495) 933-88-03,
факс: +7 (495) 933-88-29.
e-mail: phoenix@apcm.ru
www.fenix-td.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующий универсальный самоспасатель, используемый при пожаре «ФЕНИКС-2» (далее самоспасатель «ФЕНИКС-2») предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и головы взрослых и детей (старше 12 лет) от паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ (ОХВ), включая продукты горения, при эвакуации из зданий, сооружений и объектов различного назначения (жилых, промышленных, общественного назначения, образовательных, медицинских, железнодорожного транспорта, метрополитена и т.п.) при пожаре, а также из зон химического заражения в случае техногенных аварий и террористических актов.

Самоспасатель «ФЕНИКС-2» соответствует требованиям:

ТР ТС 019/2011

"О безопасности средств индивидуальной защиты",
ГОСТ Р 22.9.09, ГОСТ 12.4.285, ГОСТ Р 53261,
ТУ 32.99.11-003-28717923-2024.

Время защитного действия 30 минут.

Конструкция самоспасателя «ФЕНИКС-2» не имеет размерного ряда, позволяет применять его людям в очках, с бородой, усами и объемной прической.

Самоспасатель «ФЕНИКС-2» имеет универсальный размер и в дополнительной подгонке не нуждается.

Самоспасатель «ФЕНИКС-2» - изделие однократного применения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- самоспасатель «ФЕНИКС-2» в герметичной упаковке;
- упаковочный футляр;
- паспорт изделия с руководством по применению.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:




- повторное использование самоспасателя «ФЕНИКС-2»;
- проводить работы, связанные с ликвидацией очага возгорания;
- использовать самоспасатель «ФЕНИКС-2» для защиты от других групп веществ, кроме указанных в таблице;
- использовать самоспасатель «ФЕНИКС-2» при обнаружении нарушений целостности герметичного пакета, капюшона;
- использовать самоспасатель «ФЕНИКС-2» после истечения гарантийного срока хранения.

СИГНАЛОМ для использования самоспасателя «ФЕНИКС-2» является появление в воздухе посторонних запахов, видимых аэрозолей (дым, туман), раздражения органов дыхания и/или глаз, а также команда, подаваемая автоматическими средствами оповещения или лицом, ответственным за эвакуацию.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Не требует специальной подготовки и допуска.
Время надевания самоспасателя «ФЕНИКС-2» подготовленным пользователем - не более 20 сек., неподготовленным не более 1 минуты.

Для приведения самоспасателя «ФЕНИКС-2» в рабочее положение НЕОБХОДИМО:

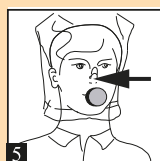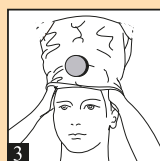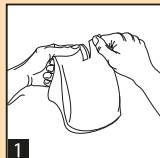

1. Вынуть изделие из упаковочного футляра, разорвав герметичный пакет по месту насечки, развернуть корпус самоспасателя.

2. Вставить руки в отверстие эластичного шейного обтюратора и растянуть его.

3. Затем аккуратно надеть самоспасатель на голову фильтрующе-поглощающим элементом вперед.

4. Поддерживая фильтрующе-поглощающий элемент рукой, захватить загубник ртом так, чтобы его пластинки находились между деснами и губами, а отростки были зажаты зубами.

5. Надеть носовой зажим так, чтобы он зажал обе ноздри. Дыхание должно осуществляться только через рот.

6. Взять концы герметизирующего шейного шнура и плотно затянуть шнур, избегая попадания под него элементов одежды.

БЫСТРО ПОКИНУТЬ ОПАСНУЮ ЗОНУ!

После выхода из опасной зоны самоспасатель «ФЕНИКС-2» снять.
Снимать самоспасатель «ФЕНИКС-2» необходимо после выхода из опасной зоны на безопасном расстоянии (50-100 м.) в наветренную сторону или при достижении места, где люди находятся без средств защиты.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Самоспасатель «ФЕНИКС-2» допускается использовать только при условии, что концентрация кислорода в окружающей среде составляет не менее 17% (об.).

Во время пользования нельзя разговаривать.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Самоспасатель «ФЕНИКС-2» **ЗАЩИЩАЕТ** от опасных химических веществ групп: А, АХ, В, Е, К и СО:

Группы ОХВ	Тест-вещество	Концентрация, мг/м ³	Время защитного действия, мин.
А	Циклогексан (бензол)	1000/2500	≥ 60/30
АХ	Акролеин	230	≥ 30
В	Хлор	300	≥ 30
	Сероводород	700	≥ 30
	Циановодород	440	≥ 30
Е	Диоксид серы	700	≥ 30
	Хлористый водород	1500	≥ 30
К	Аммиак	700	≥ 30
СО	Моноксид углерода	3000/5000	≥ 30/15

Коэффициент проницаемости аэрозолей не более 1%.

Коэффициент подсоса по полосе обтюрации в зону дыхания и глаз масляного тумана и гексафторида серы не более 2%.

Самоспасатель «ФЕНИКС-2» не воспламеняется и не горит после кратковременного воздействия открытого пламени (800±50)°С.

Ограничение поля зрения менее 30%.

Масса самоспасателя "ФЕНИКС-2" не более 350 г. в герметичной упаковке.